
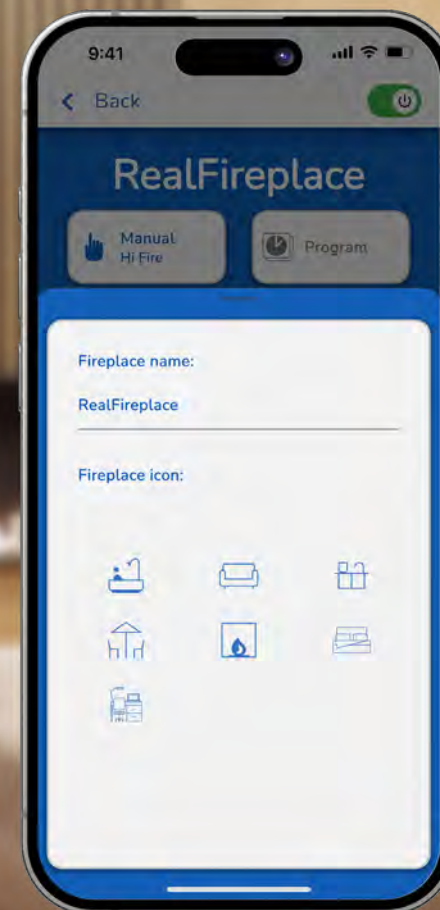
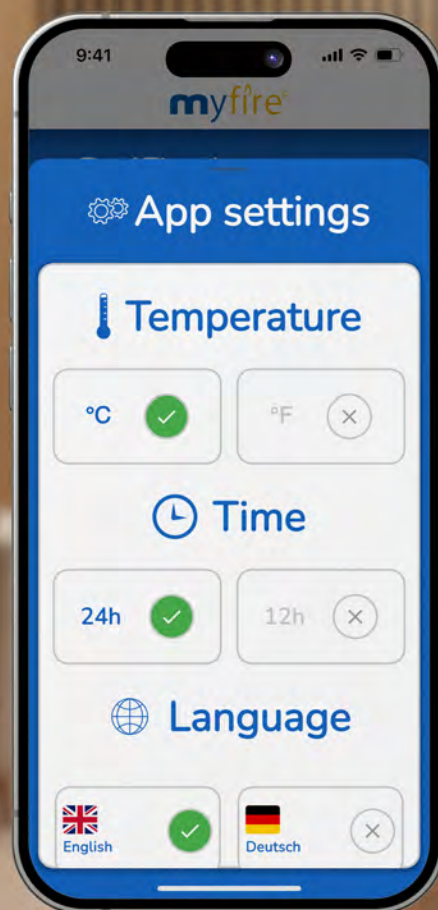


MAXITROL®

myfire® – Ersteinrichtung
der App

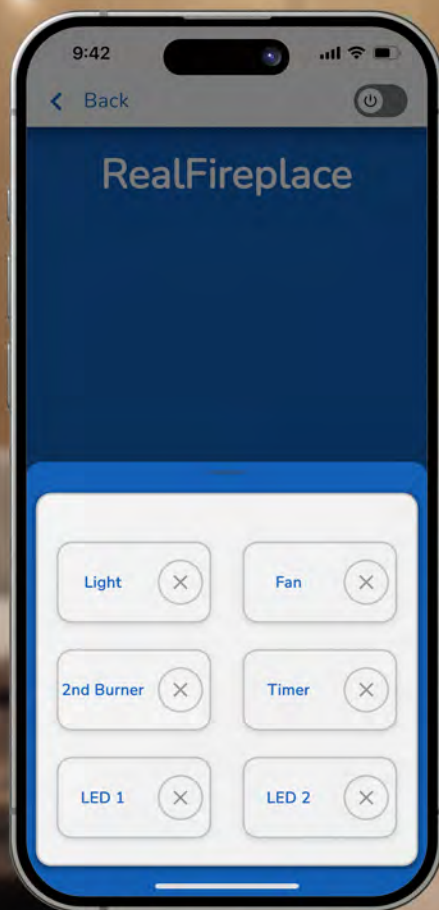

LADEN SIE DIE MYFIRE-APP HERUNTER

Um die myfire App herunterzuladen, suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „myfire“.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myfireapp.com



WI-FI

Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk mit Ihrem Smart-Gerät verbunden ist, **BEVOR** Sie die myfire-App öffnen.

Hinweis: Um ein **WLAN-Netzwerk** einzurichten, muss Ihr Router folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- **Standards:** Der Router muss die Standards **IEEE 802.11n/g/b** unterstützen
- **Sicherheit:** Die Verschlüsselung muss **WPA2** sein. Beachten Sie, dass **WPA3** oder der Mixed-Modus „**WPA2/WPA3**“ von der **WiFi-Box V2** nicht unterstützt wird und bei der **WiFi-Box V3** zu Fehlern führen kann.
- **Netzwerkeinstellungen:**
 - **Multicast/mDNS** muss für die **WiFi-Box V2** aktiviert sein..
 - Der **WLAN-Name (SSID)** muss sichtbar sein.
- **Frequenzband:** Der Router muss im **2.4 GHz-Frequenzband** arbeiten.
- **Kanalverwaltung:** Eine **automatische Kanalsuche** ist empfehlenswert, um Störungen zu vermeiden und die beste Verbindung zu gewährleisten.



Für die Nutzung mit der WiFi-Box müssen Ihre Smart-Geräte folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- **Betriebssystem:** Das Gerät muss mindestens mit **iOS 15** oder **Android 10** laufen.





BERECHTIGUNGEN

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zulassen“, um eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.
2. Tippen Sie auf „Einmal zulassen“ oder „Während der Nutzung der App zulassen“, um die Standortberechtigung zum Auffinden der WLAN-SSID zu erteilen.

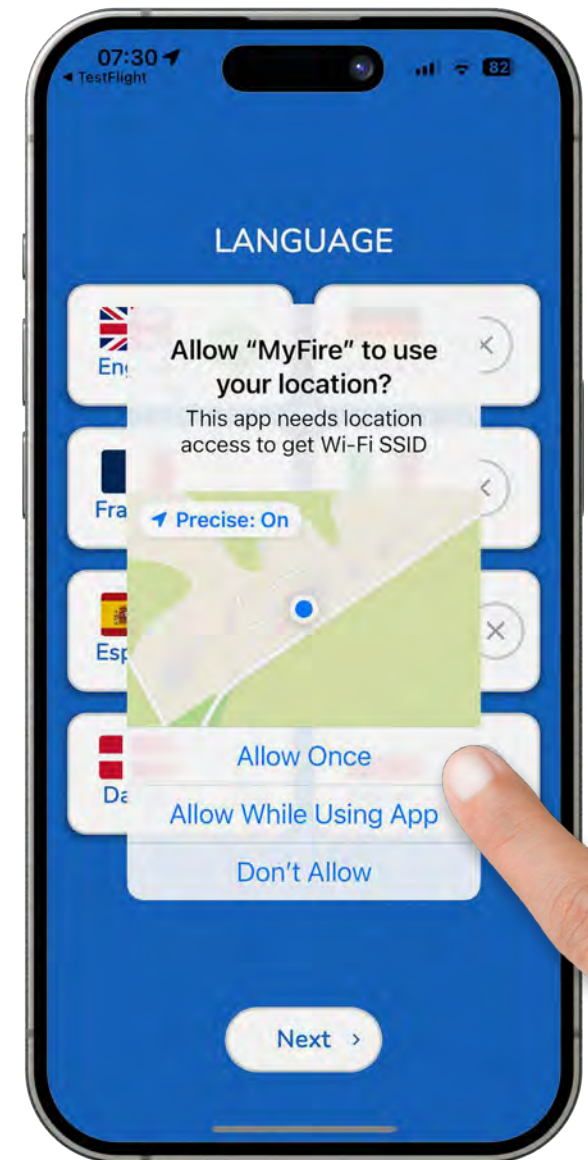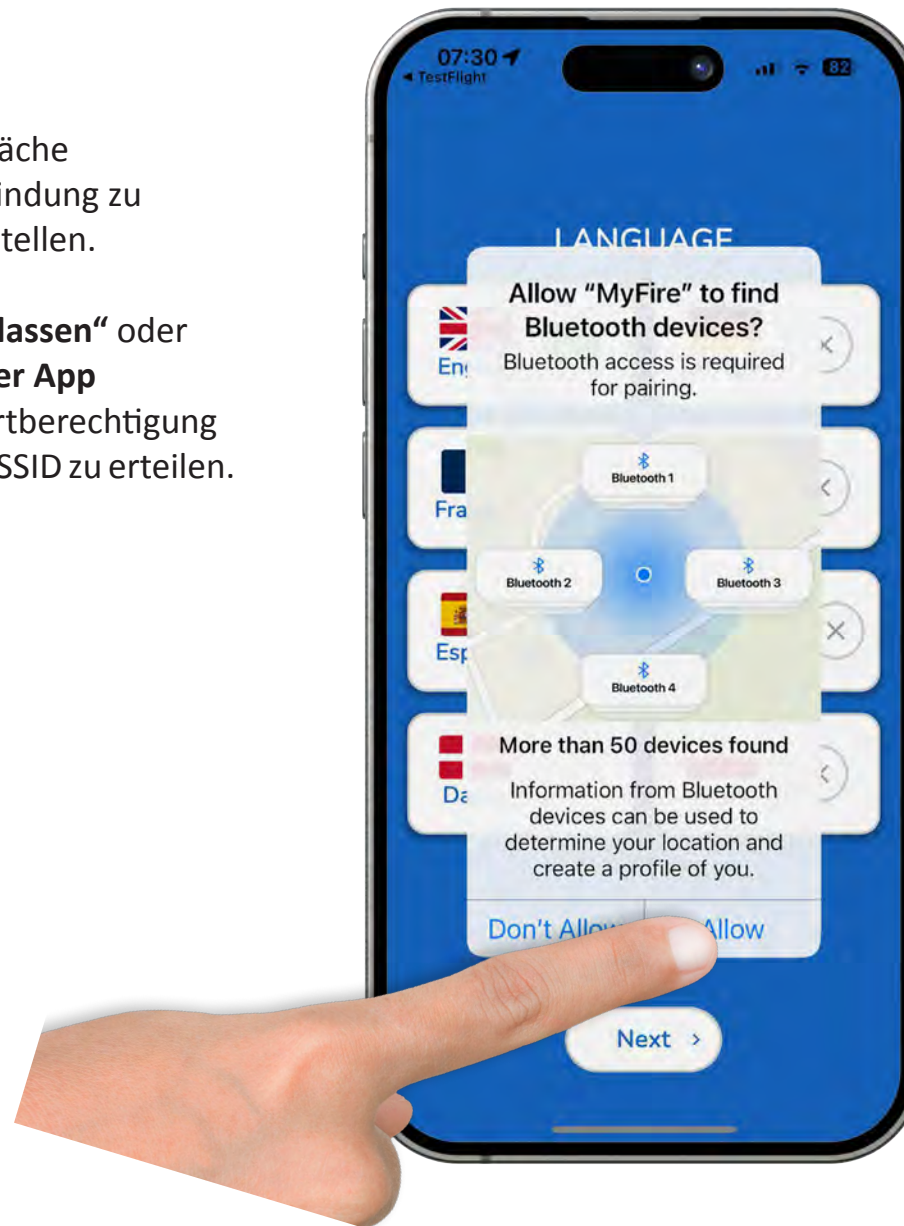


SPRACHE UND BEFUGNISSE AUSWÄHLEN

1. Sprache auswählen.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um fortzufahren.
3. Wählen Sie „Berechtigungen“.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um fortzufahren.

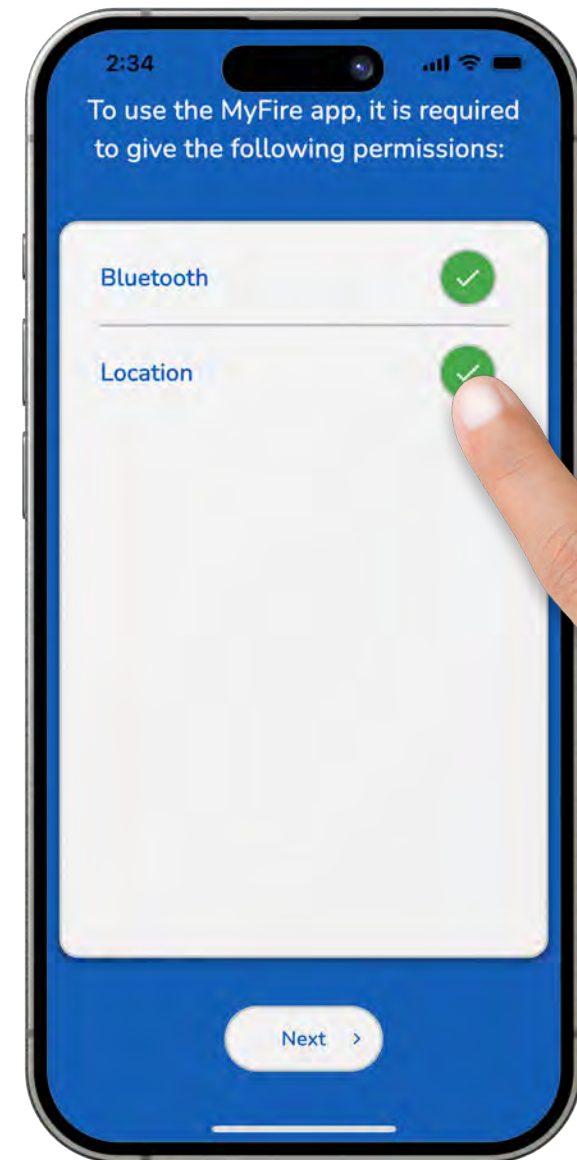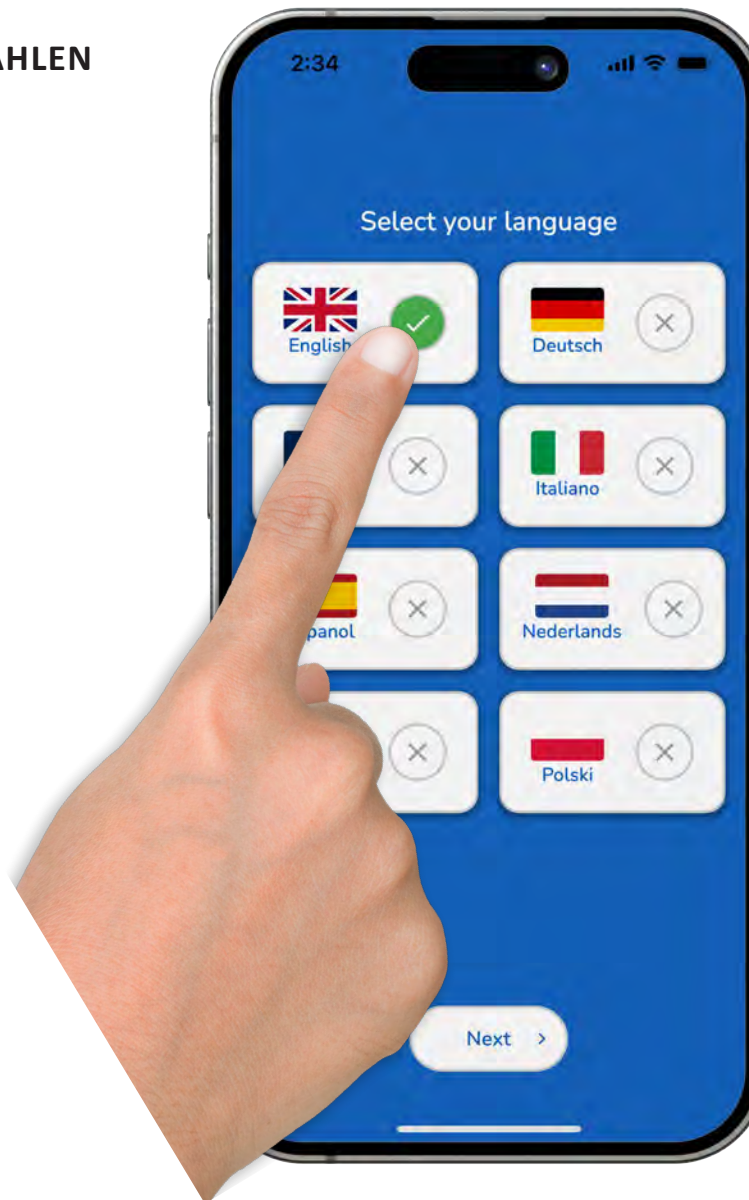


ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Akzeptieren“, um fortzufahren.

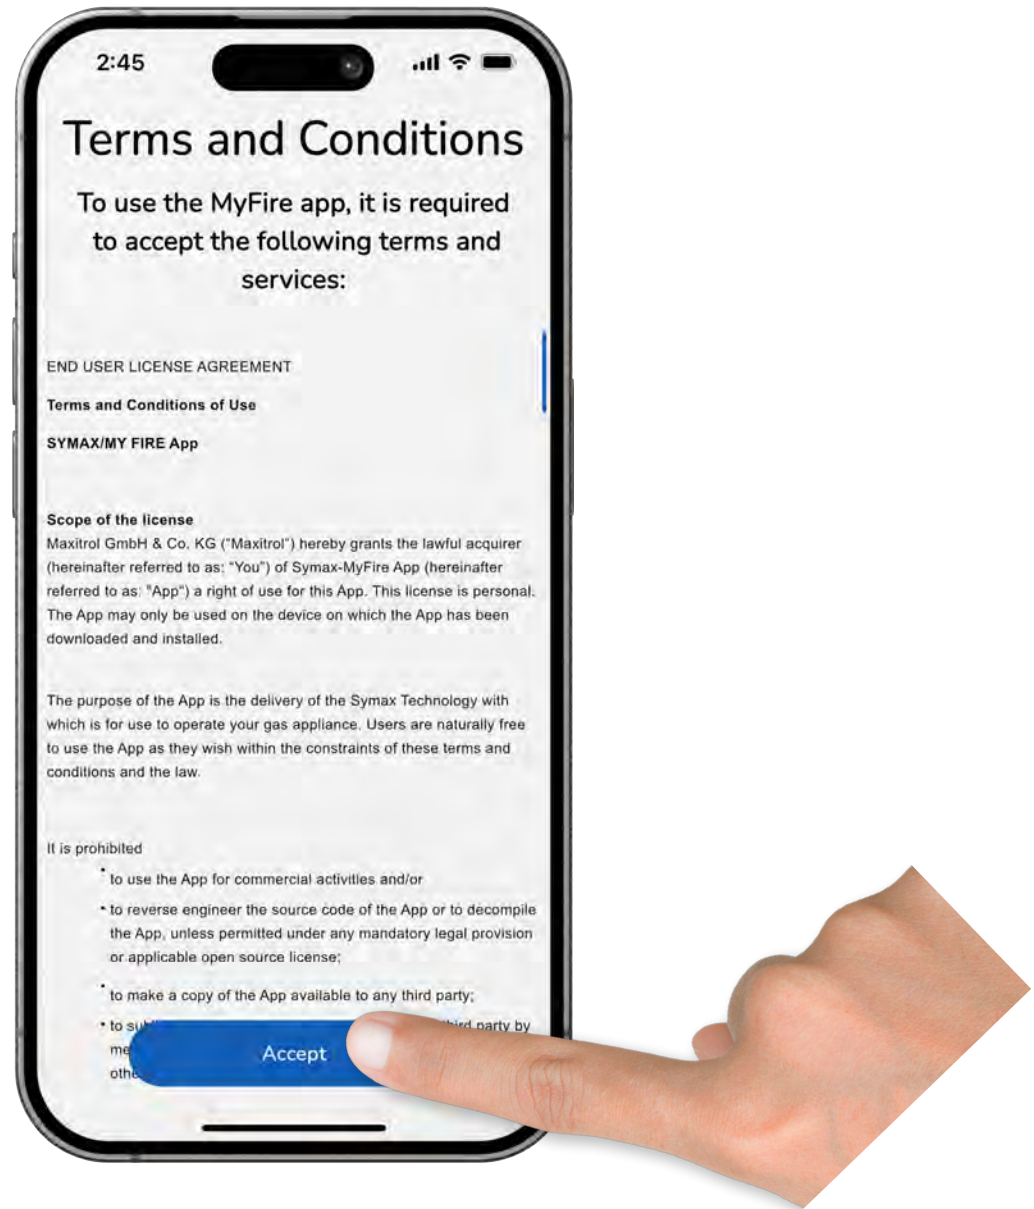

KAMIN HINZUFÜGEN


1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Kamin hinzufügen“, um fortzufahren.

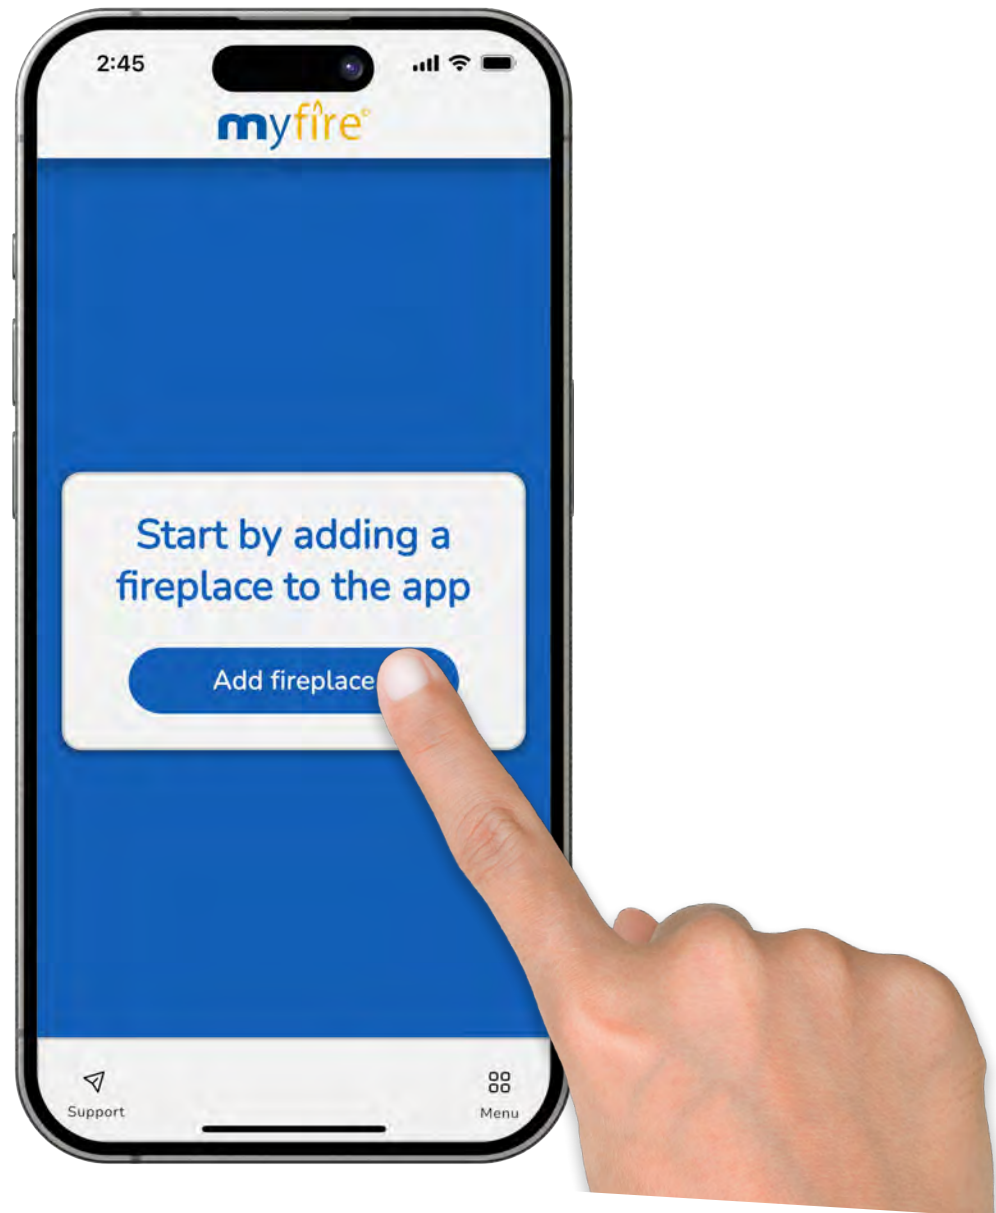

VERBINDUNGSPROZESS: B6R-W..(V1) & B6R-W2..(V2)


1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zulassen“, um Geräte in lokalen Netzwerken zu suchen.
2. Wenn Sie eine WLAN-Box der Version V1 oder V2 haben, tippen Sie auf die Schaltfläche „Ältere WLAN-Box einrichten“.

Hinweis: Für B6R-W3..(V3) gehen Sie bitte zu Seite 12.

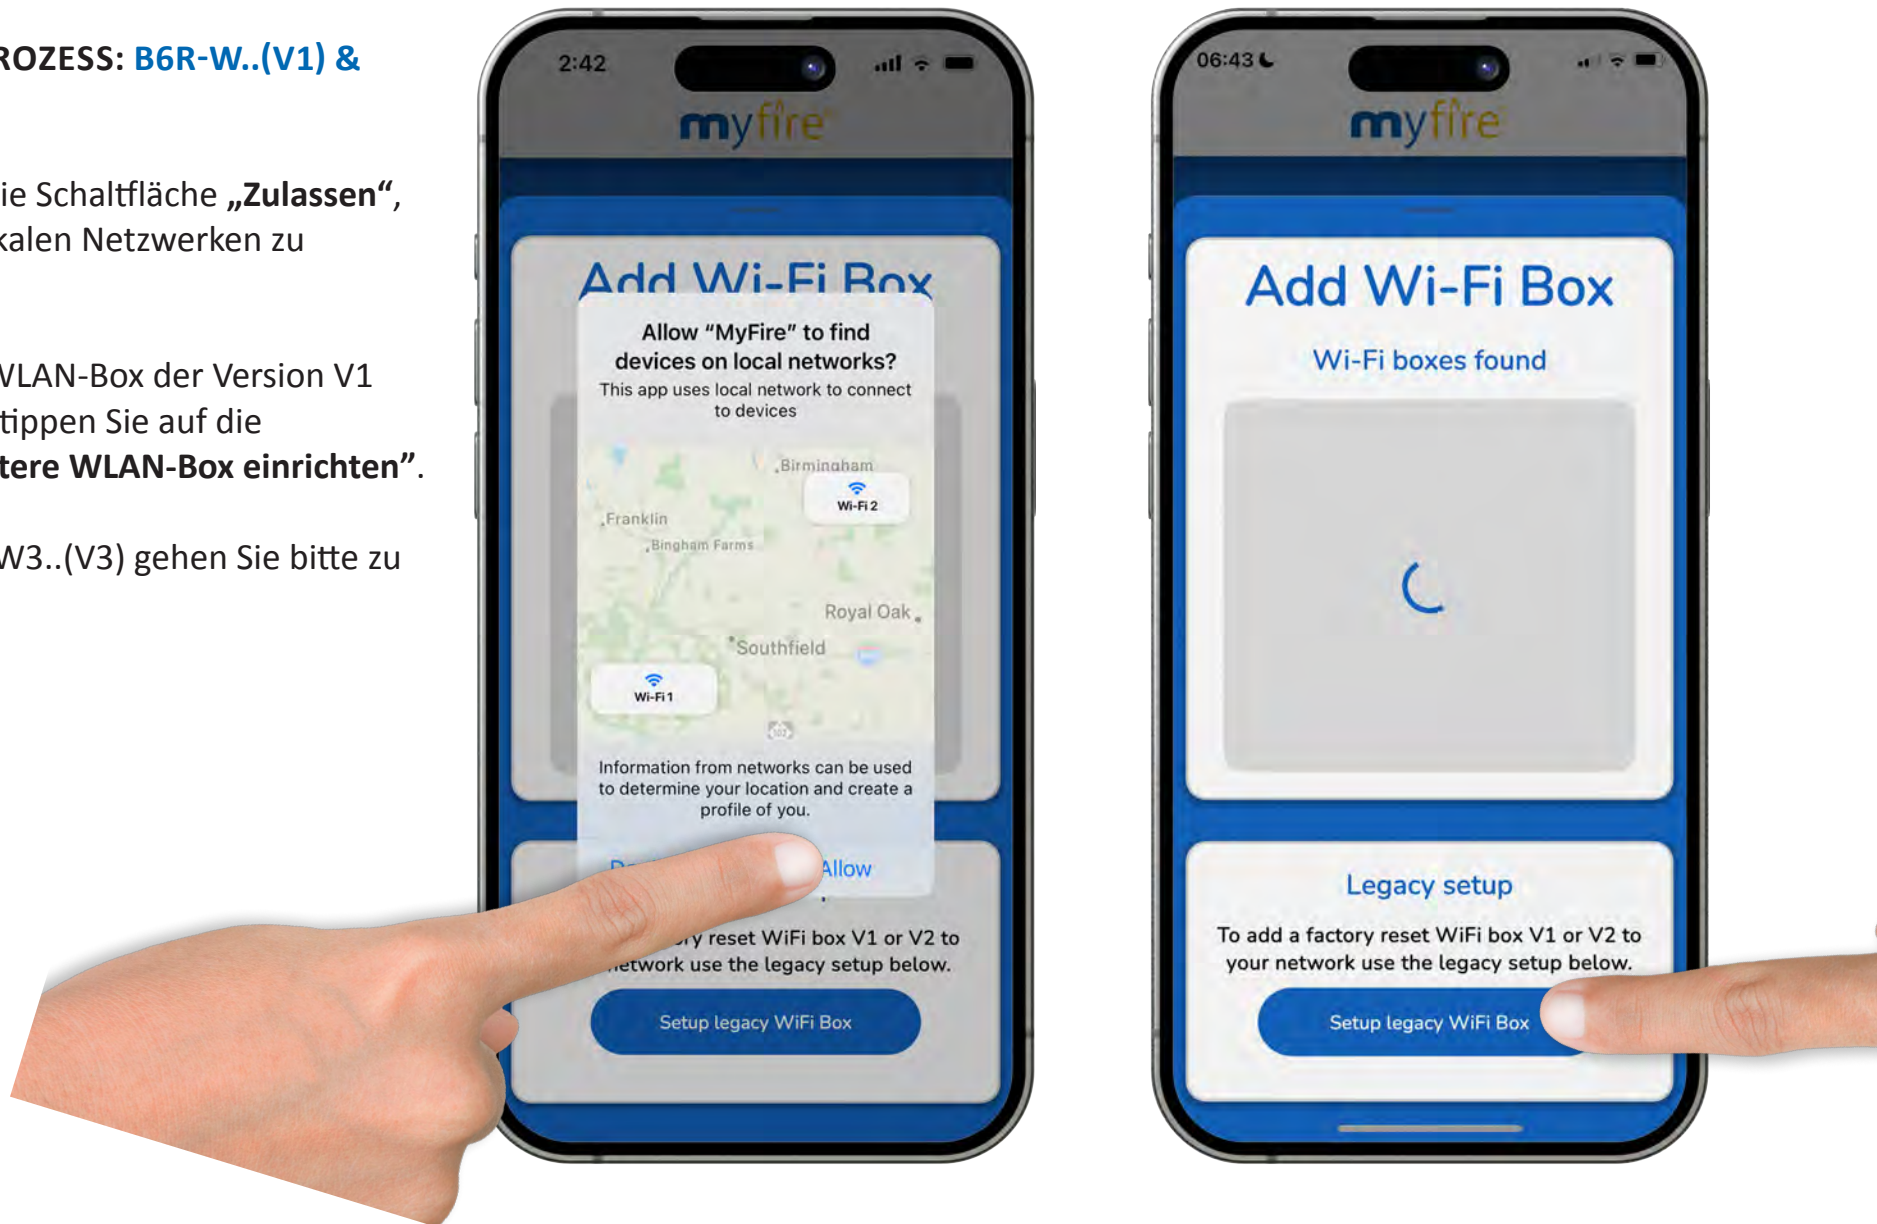

VERBINDUNGSPROZESS: B6R-W..(V1) & B6R-W2..(V2)

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „**Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein**“, um Ihr WLAN-Passwort einzugeben.
2. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort für zu Hause ein.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche „**Weiter**“, um eine Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk herzustellen.

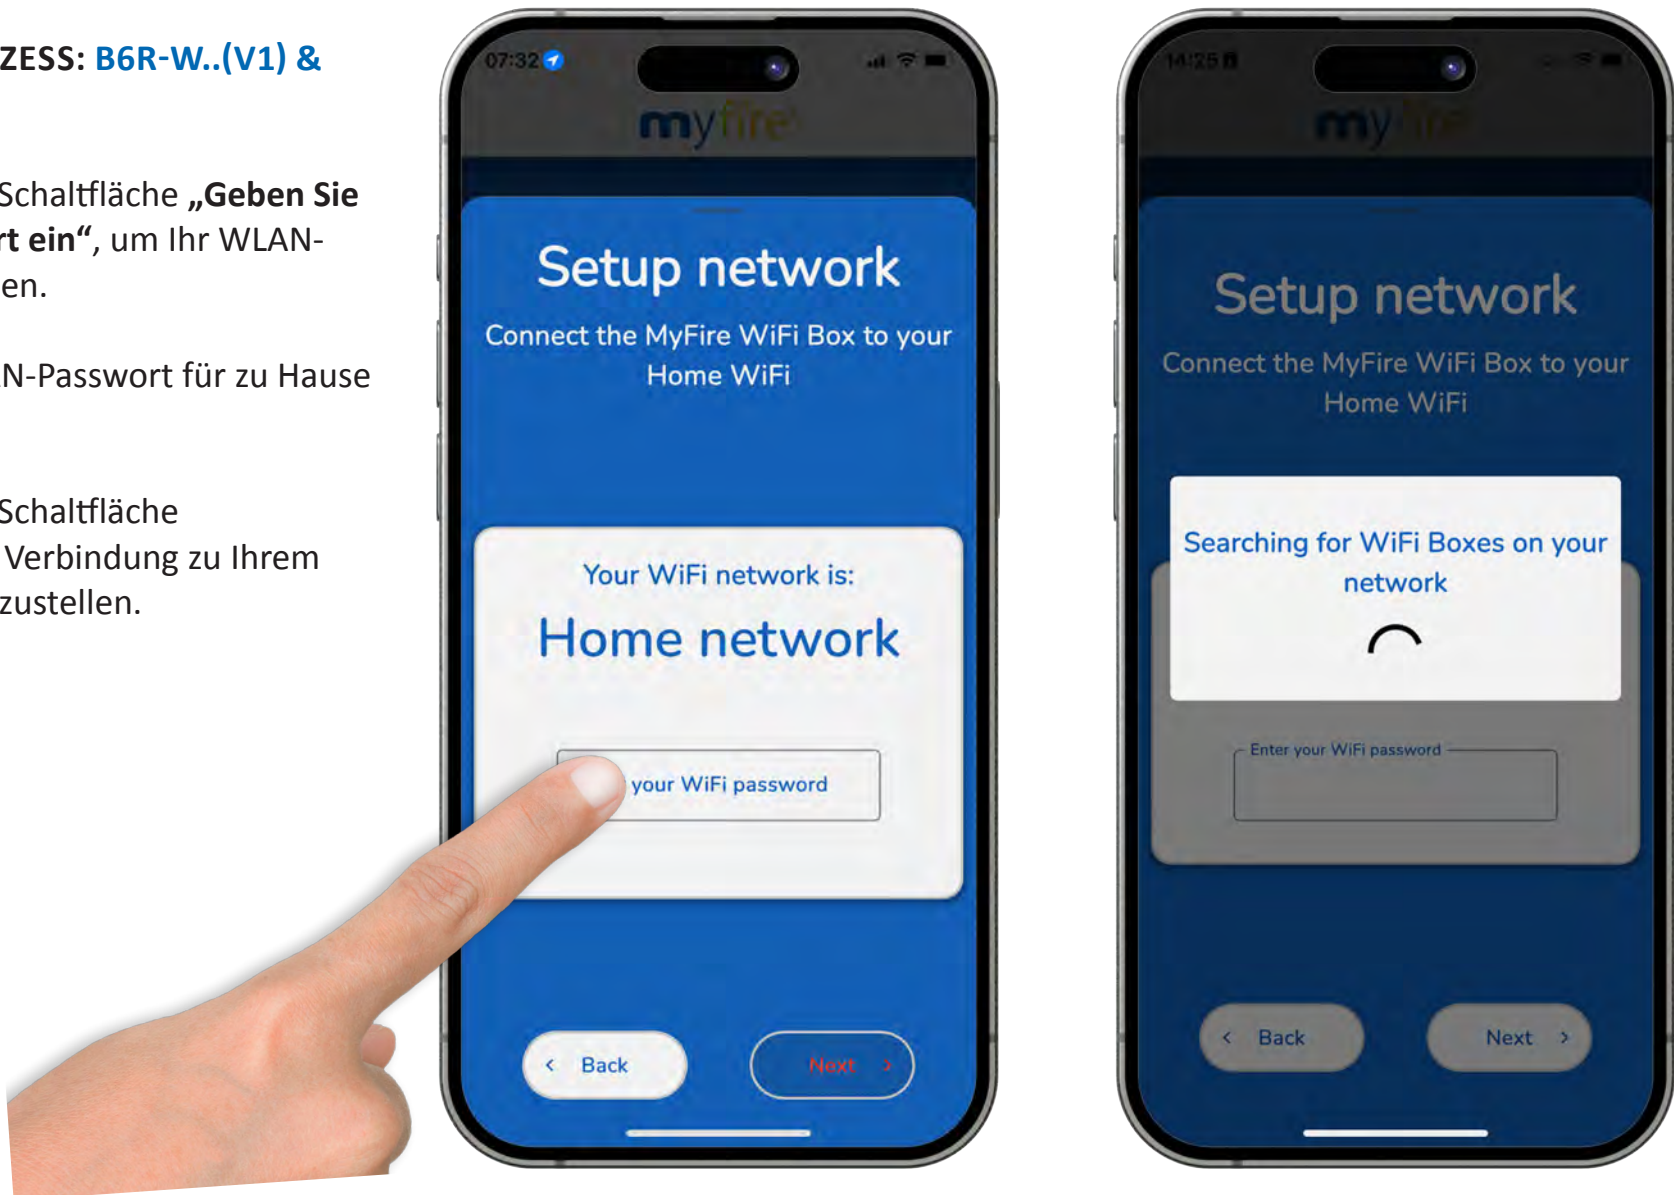

VERBINDUNGSPROZESS: B6R-W..(V1) & B6R-W2..(V2)

1. Verlassen Sie die App und gehen Sie zu den WLAN - Einstellungen Ihres Telefons.
2. Verbinden Sie sich mit der WLAN-Box
Netzwerkname: „myfire_WiFiBox_<Nummer>
Passwort: MYFIREPLACE
3. Sobald Sie mit dem WLAN verbunden sind, kehren Sie zur myFire-App zurück.

Hinweis: Die Verbindung zum WLAN kann bis zu 3 Minuten dauern.




VERBINDUNGSPROZESS: B6R-W..(V1) & B6R-W2..(V2)

Wenn sich das Smart-Gerät nicht automatisch mit dem Heimnetzwerk verbindet:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Heimnetzwerk“.
2. Verbinden Sie sich mit dem Heimnetzwerk.

HINWEIS: Die Verbindung kann einige Minuten dauern.


HINWEIS: Dieses Netzwerk darf kein Gastnetzwerk oder ein Netzwerk mit Sperrrichtlinien sein.

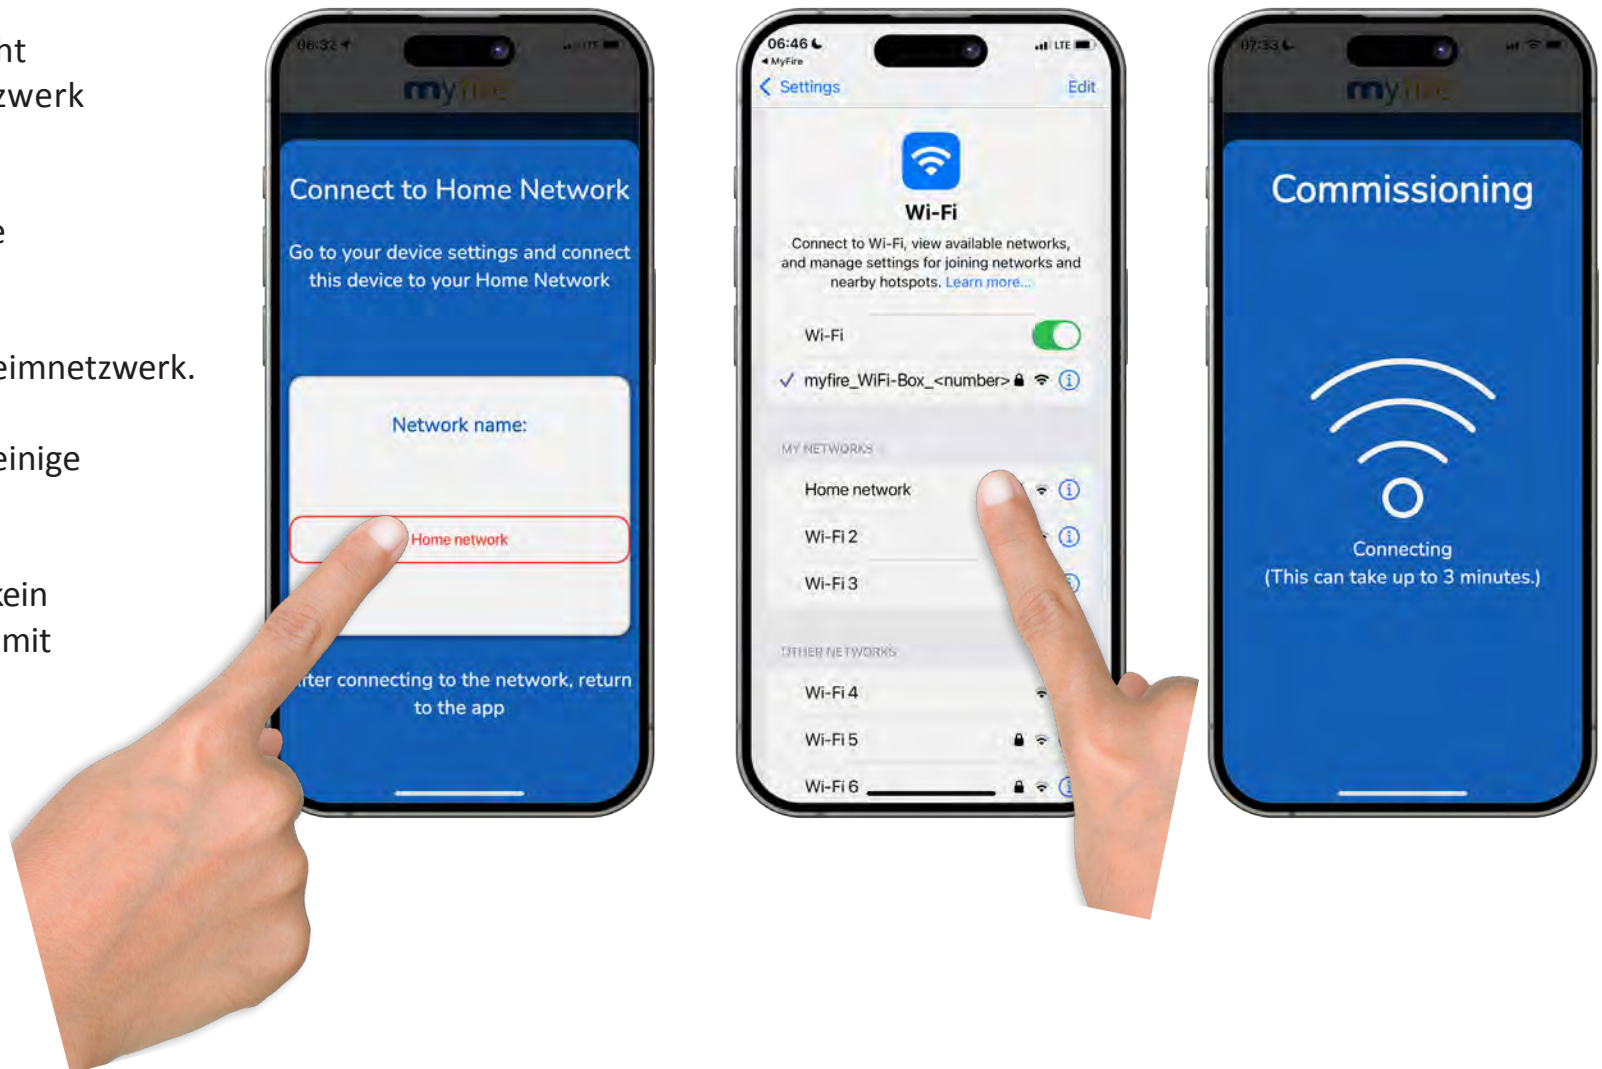

VERBUNDEN: B6R-W..(V1) & B6R-W2..(V2)

1. Sobald Ihre Verbindung erfolgreich hergestellt ist, tippen Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

HINWEIS: Um mit der Einrichtung fortzufahren, gehen Sie zu Seite 14.

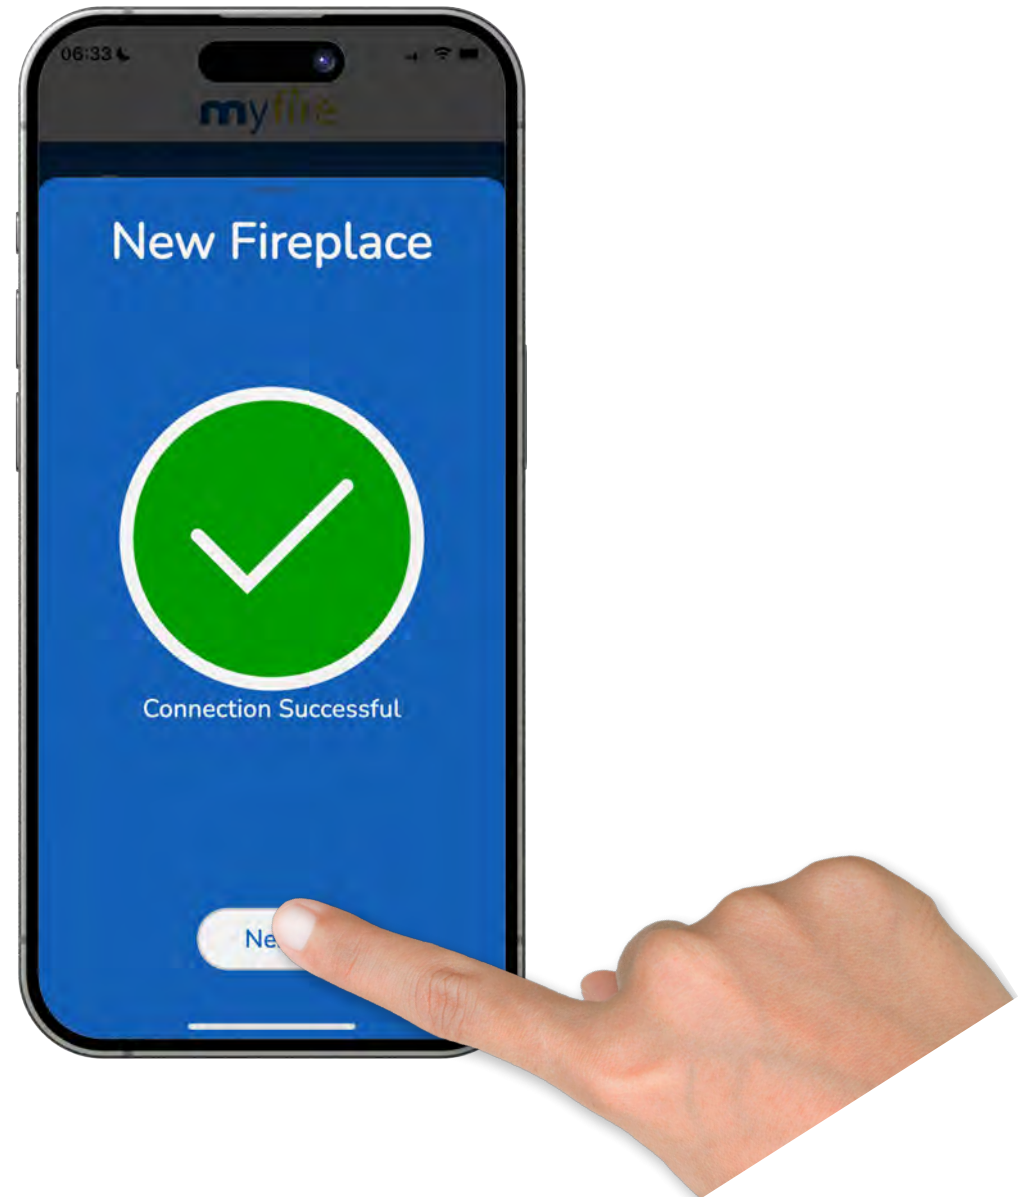

VERBINDUNGSPROZESS: B6R-W3..(V3)


1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Zulassen“, um Geräte in lokalen Netzwerken zu suchen.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche „⚙“, um eine Verbindung zum Kamin herzustellen, wenn Sie über eine V3-WLAN-Box verfügen.

HINWEIS: Dieses Netzwerk kann kein Gastnetzwerk sein oder ein Netzwerk mit Sperrrichtlinien.




VERBINDUNGSPROZESS: B6R-W3..(V3)

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „**Geben Sie Ihr WLAN - Passwort ein**“.
2. Geben Sie Ihr Heimnetzwerk-Passwort ein.
3. Nachdem Sie Ihr Heimnetzwerk eingegeben haben, tippen Sie auf die Schaltfläche „**Weiter**“.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf die Schaltfläche „**Weiter**“.

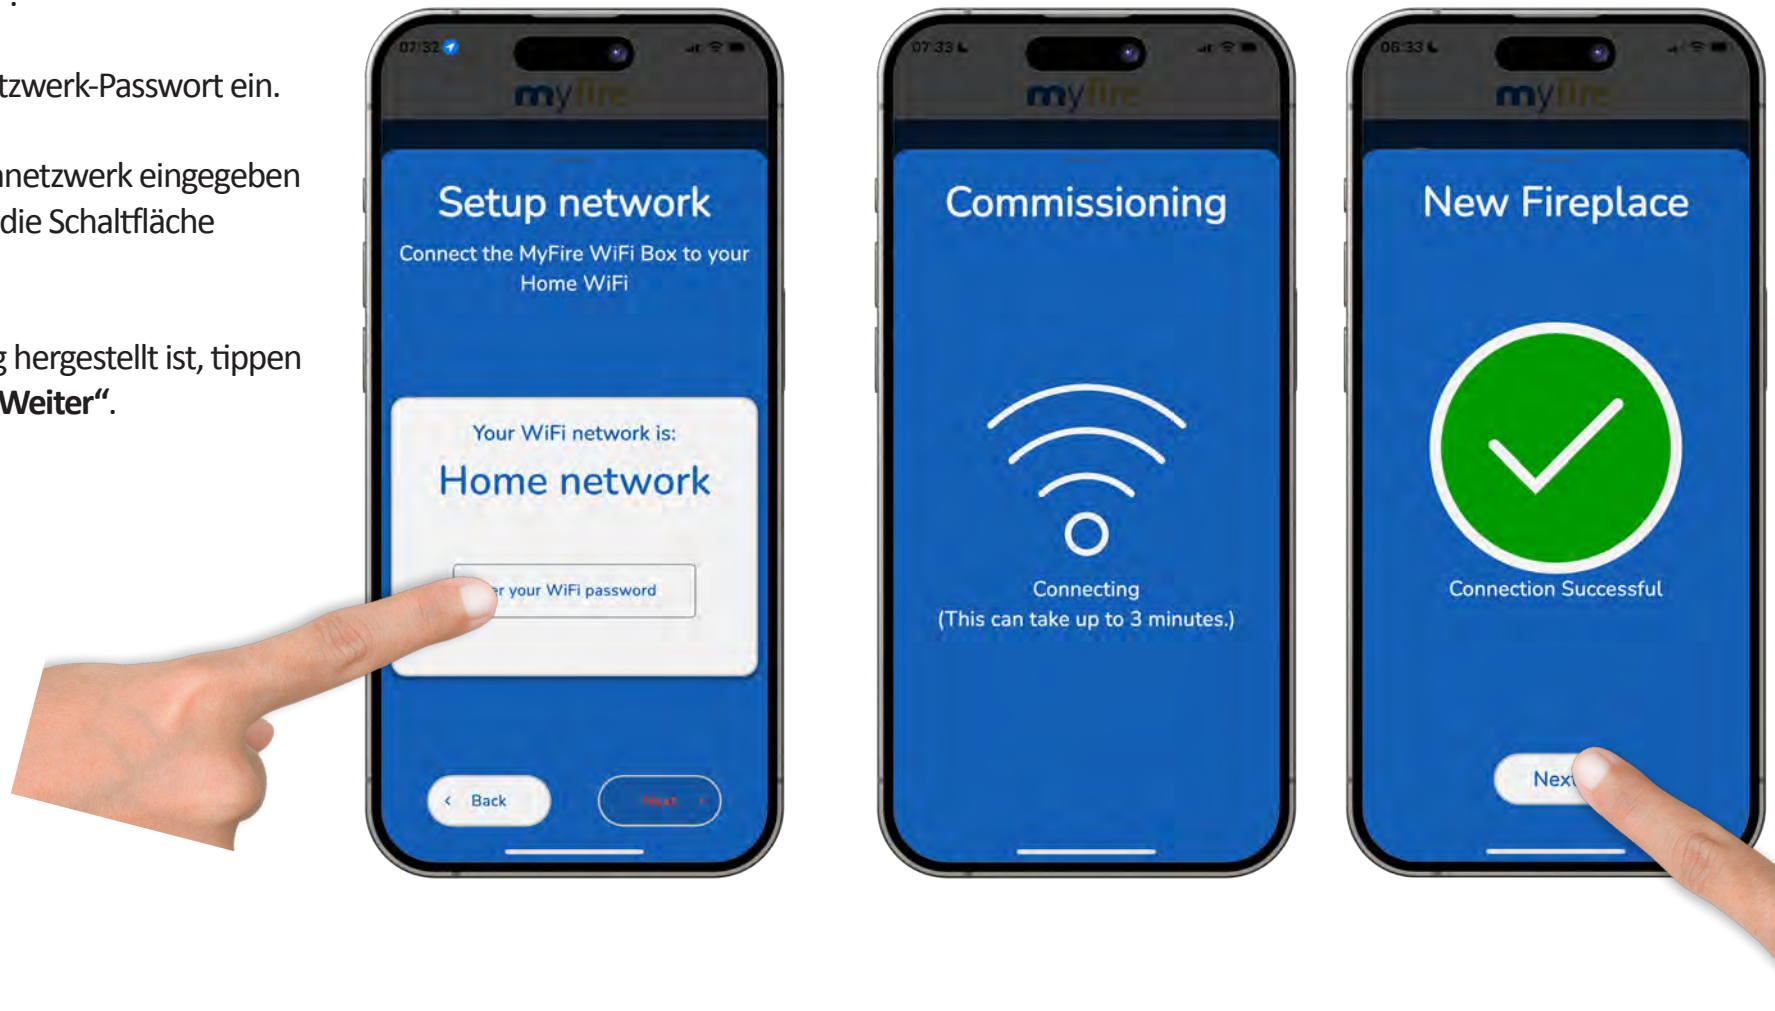

EINRICHTUNG:


1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „**Name des Kamins**“, um den Namen des Kamins zu ändern.
2. Tippen Sie auf das Symbol, das dem Namen des Kamins entspricht.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Schaltfläche „**Weiter**“.

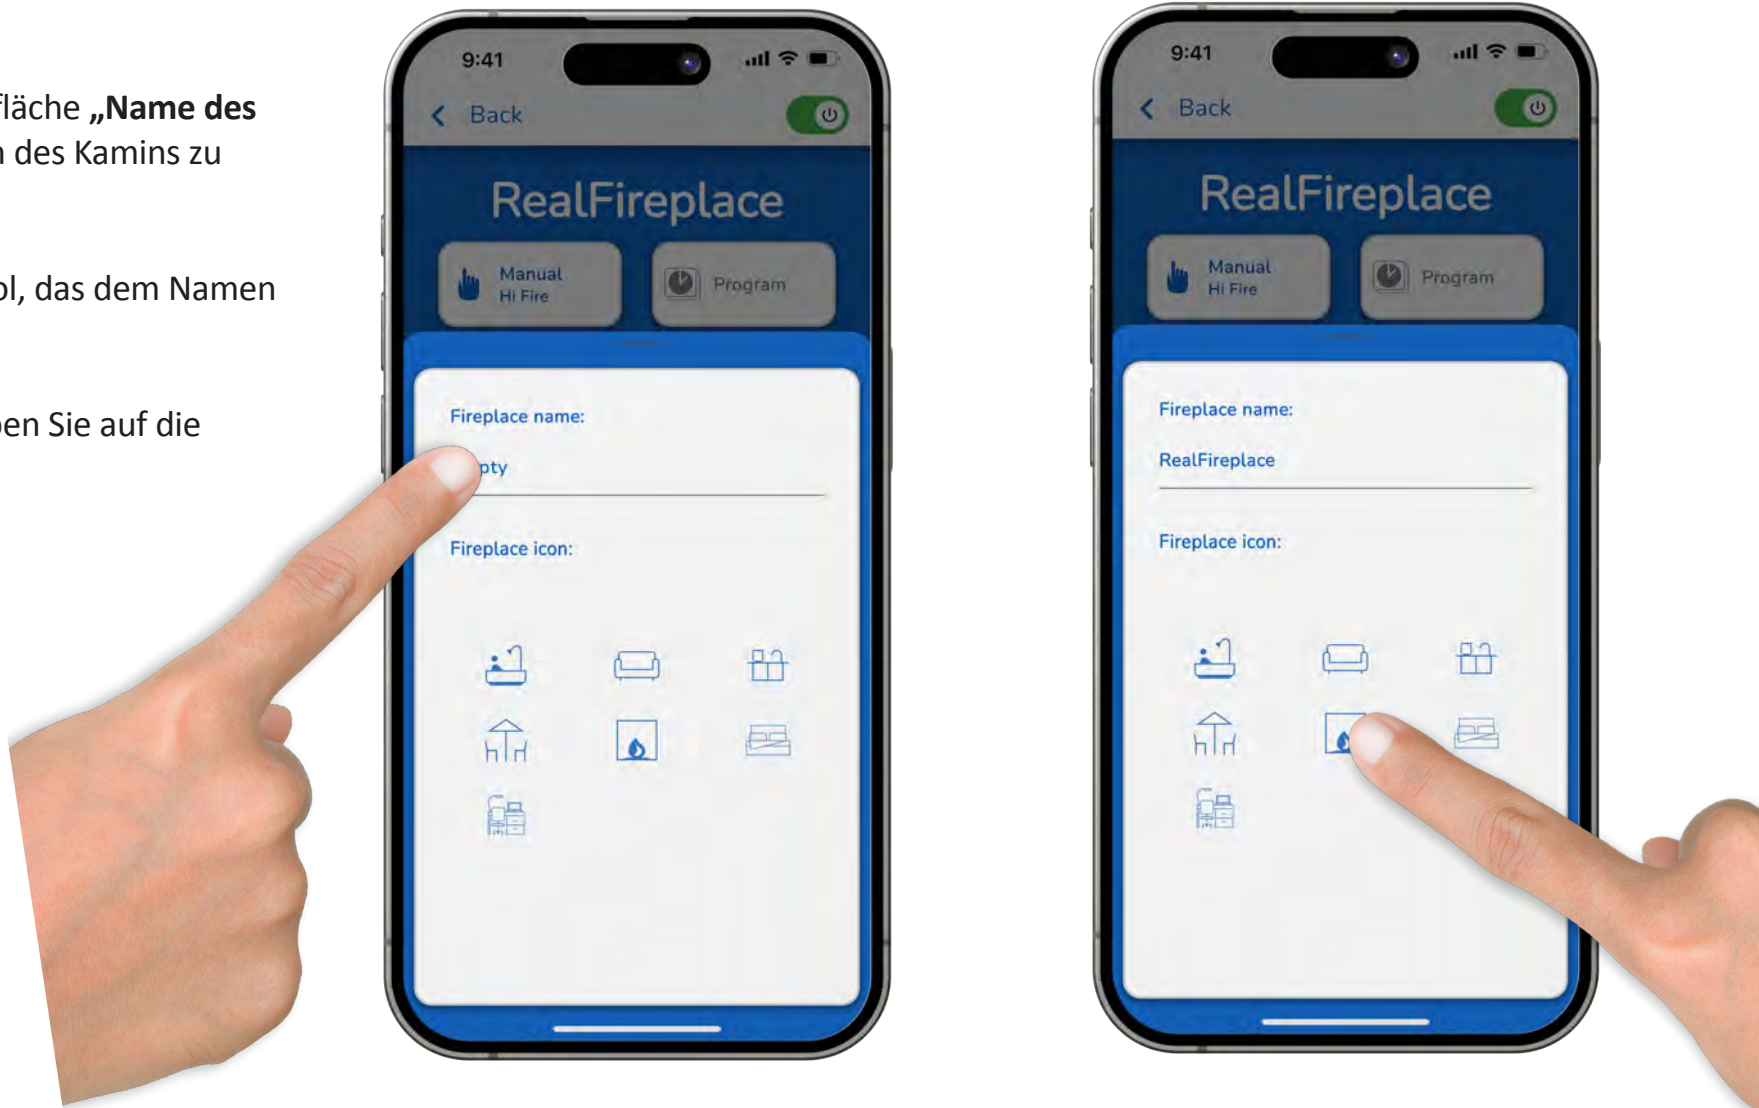

EINRICHTUNG:


1. Wählen Sie die Funktionen, die zu Ihrem Kamin passen.
2. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Schaltfläche „**Fertigstellen**“.

HINWEIS: Die verfügbaren Funktionen variieren je nach Kaminzubehör.
(z. B. Licht, Ventilator, zweiter Brenner).

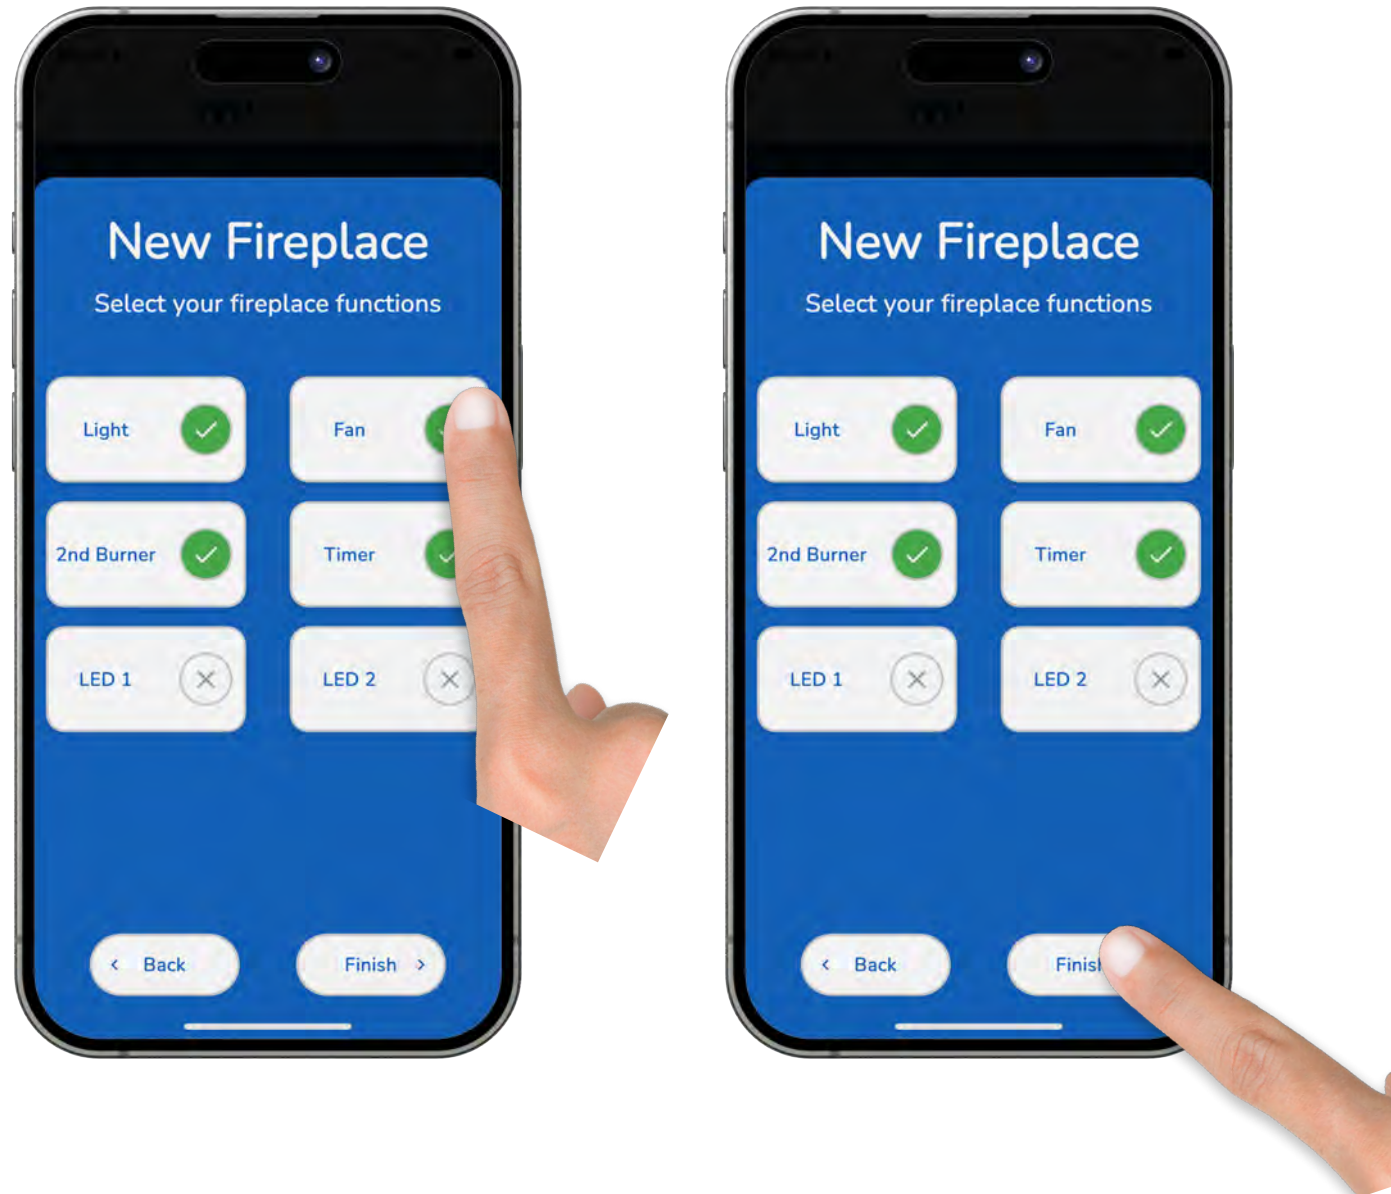

GLÜCKWUNSCH:


Die myfire-App ist startklar und der Startbildschirm wird angezeigt.

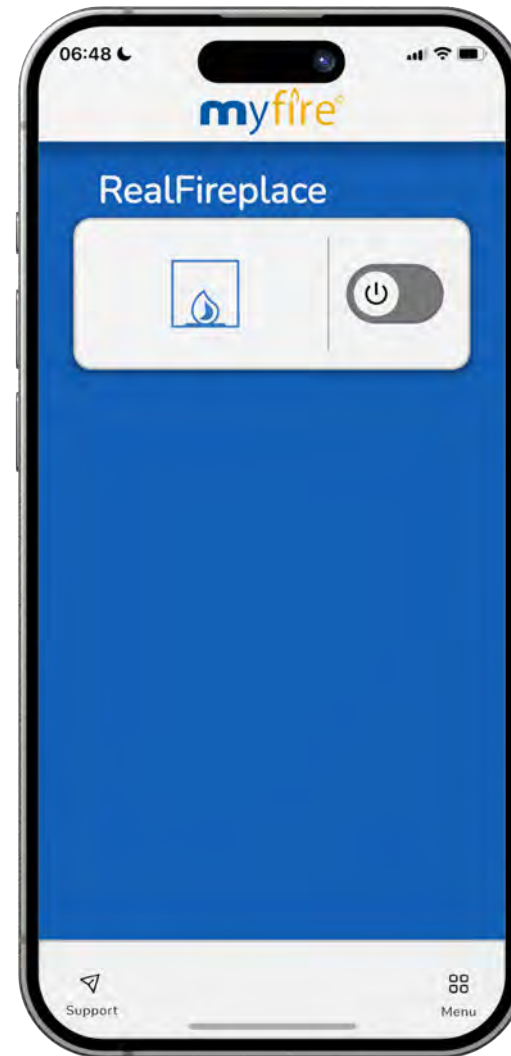

APP-EINSTELLUNGEN


TEMPERATUR UND ZEIT EINSTELLEN:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Menü“.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche „App-Einstellungen“.
3. Wahl zwischen °C und °F, 24-Stunden- und 12-Stunden-Anzeige

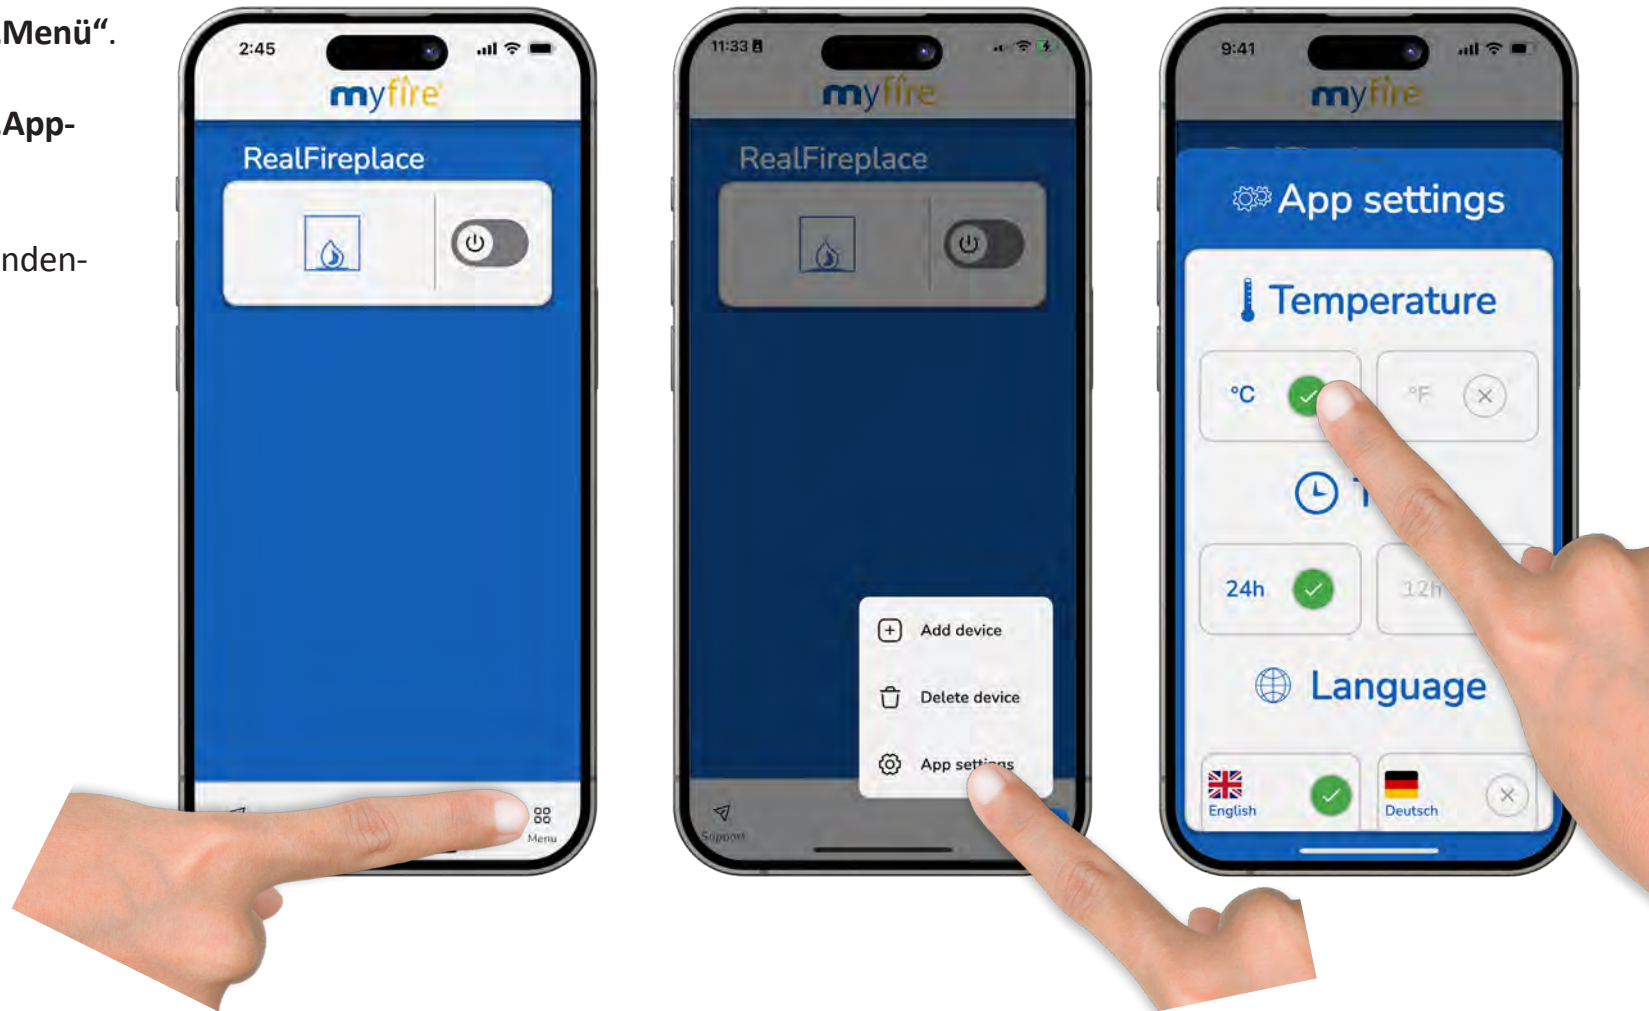

GERÄTEEINSTELLUNGEN:

1. Jetzt mit dem Kamin verbunden.
2. Schieben Sie den „Power“-Knopf nach rechts, um den Kamin einzuschalten.
3. Drücken Sie OK, um die Zündung zu aktivieren.
4. Nach erfolgreicher Zündung drücken Sie auf das Symbol, um die Funktionen einzustellen.

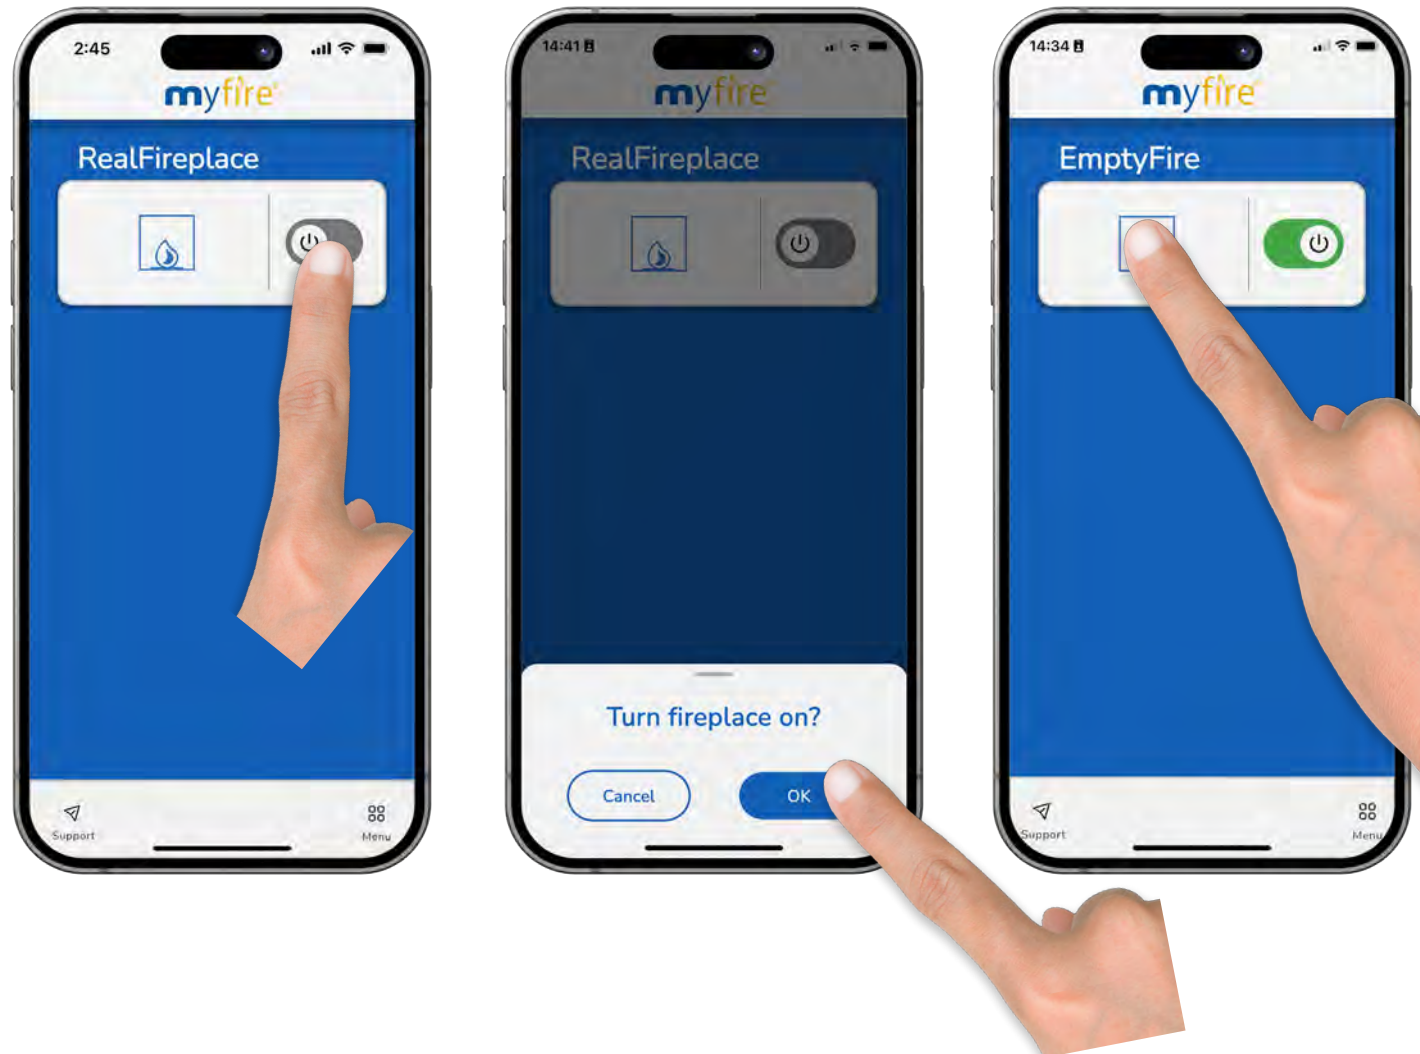

GERÄTEEINSTELLUNGEN FUNKTIONEN EINSTELLEN:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Sichtbarkeit der Funktion“.
3. Wählen Sie die Funktionen aus, die zu Ihrem Kamin passen. (Sobald Sie sie ausgewählt haben, werden sie auf dem Startbildschirm angezeigt.)

Hinweis: Die Auswahl der Funktionen hängt von der in Ihrem Kamin installierten Verkabelung ab.
(z. B. Licht, Ventilator, 2. Brenner).



GERÄTEEINSTELLUNGEN NAME UND SYMBOLE FESTLEGEN:


1. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Name & Symbol“.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Namen, um den Namen des Kamins zu ändern.
4. Tippen Sie auf das gewünschte Kamin - Symbol, das dem Namen des Kamins entspricht.



HAUPTFUNKTIONEN



HAUPTFUNKTIONEN

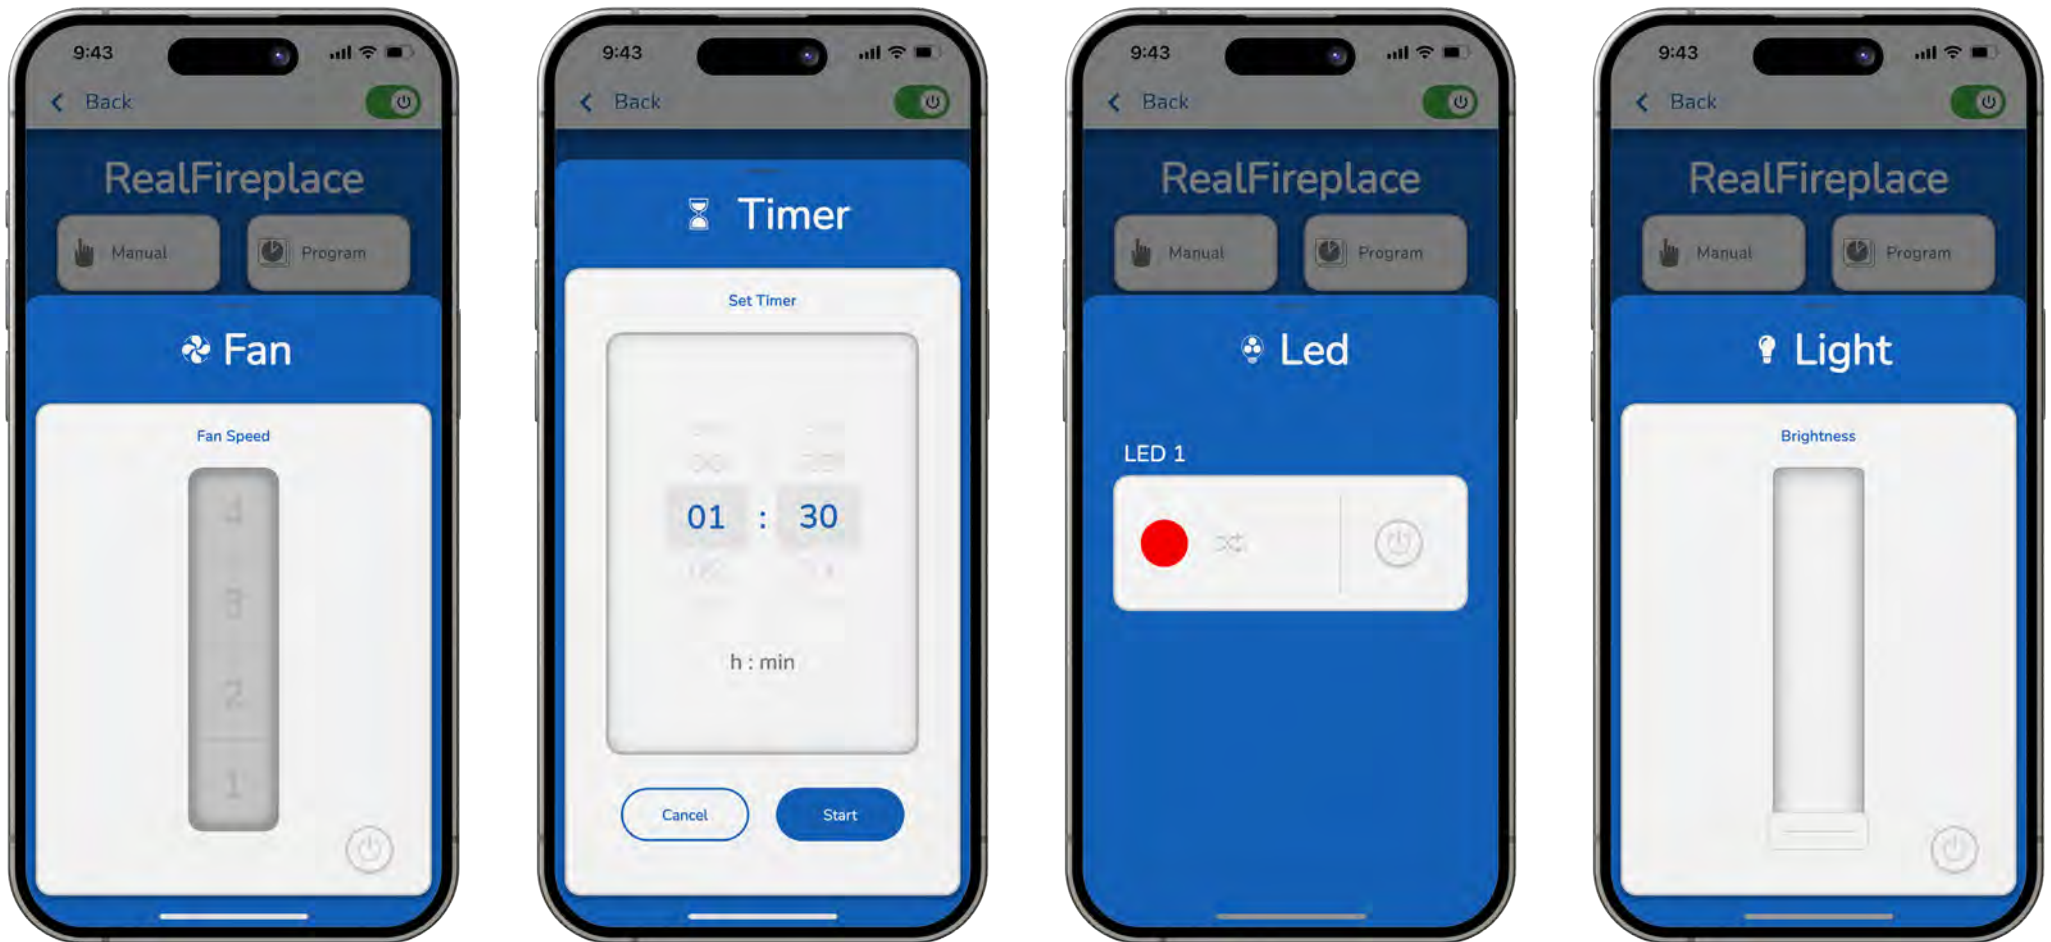

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

- Die myfire-App ist mit Smartphones und Tablets von Apple iOS und Google Android kompatibel.
- Die myfire-App kann auf beliebig vielen Smart-Geräten installiert werden.
- Die myfire-App wird lokal auf dem Smart-Gerät gespeichert.
- Die myfire-App funktioniert nicht auf PC- oder Mac-Computern.
- Für die Steuerung des Kamins durch die myfire-App ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.
- Die myfire-App kann bis zu 8 Gaskamine steuern. Für jeden Kamin ist eine separate myfire-WLAN-Box erforderlich.
- Updates für die myfire-App sind kostenlos und über den Apple App Store oder Google Play erhältlich.
- Neue Versionen der myfire-App werden angekündigt und sind im App Store erhältlich. Sie werden in der App selbst über verfügbare Updates für die myfire-WLAN-Box benachrichtigt.

